

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13137A
Bulgarian. 03/2007. Rev. 1.0



SGH-E790

Ръководство за употреба





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 37.

За това ръководство

Това Ръководство на потребителя, Ви предоставя обобщена информация за използване на телефона.

В това ръководство са използвани следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да обърнете особено внимание на следващата информация, отнасяща се до безопасността или характеристиките на телефона.




Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация за придвижване и избор на дадена опция.



Показва клавиш на телефона. Например, [↶].



Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например <Меню>.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

Специални функции на Вашия телефон



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Докато слушате музика, можете да използвате други функции на менюто.



- **Редактор на изображения**

Обрязване, преоразмеряване, завъртане и декориране на Вашите снимки.



- **Режим офлайн**

Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**

Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Email**

Предоставя възможност за изпращане и получаване на електронна поща с прикрепени изображения, видеоклипове и аудио.



- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

Изпращайте и получавайте MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и аудио.



- **SOS съобщ.**

Изпратете SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки 6

Първи стъпки за работа с телефона

Монтиране на батерията изареждане на телефона ... 6

Включване или изключване 7

Изглед на телефона..... 7

Клавиши и икони 8

Достъп до функциите на менюто 12

Въвеждане на текст 12

Персонализиране на вашия телефон 14

Нещо повече от телефон 16

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повикване 16

Използвайте камерата 17

Възпроизвеждане на музика 19

Търсене в интернет 20

Използване на Телефонния указател..... 21

Изпращане на съобщения 22

Преглед на съобщения..... 24

При използване на Bluetooth..... 25

Функции на менюто 27

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността 37

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

1 Разговори

- 1 Последни разговори
- 2 Пропуснати разговори
- 3 Изходящи разговори
- 4 Входящи разговори
- 5 Изтрий всички
- 6 Време на разговорите
- 7 Стойност на повикването¹

2 Телефонен указател

- 1 Телефонен указател
- 2 Създай запис
- 3 Група
- 4 Бързо набиране
- 5 Моята визитна картичка
- 6 Задай собствен номер
- 7 Управление
- 8 Номер услуги¹

3 Приложения²

- 1 Музикален плейър
- 2 Запис на глас
- 3 Аларма
- 4 Световно време
- 5 Редактор на изображения
- 6 Браузър
- 7 Java свят
- 8 Калкулатор
- 9 Конвертор
- 10 Таймер
- 11 Хронометър
- 12 Управление на ключове
- 13 Бележка
- 14 Приложения от картата¹

4 Google³

5 Съобщения

- 1 Създай съобщение
- 2 Мои съобщения
- 3 Шаблини
- 4 Изтрий всички
- 5 Настройки
- 6 SOS съобщ.
- 7 Състояние памет

6 Мои файлове

- 1 Изображения
- 2 Видео
- 3 Музика
- 4 Звуци
- 5 Други файлове
- 6 Карта с памет⁴
- 7 Състояние памет

7 Календар

8 Камера

9 Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Настройки на телефона
- 3 Настройки на дисплея
- 4 Настройки на звука
- 5 Настройки осветление
- 6 Мрежови услуги
- 7 Bluetooth
- 8 Защита
- 9 Настройки на връзката
- 10 Нулиране на настройки

1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2. Подредбата на подменютата ще бъде променена. Не се поддържа услугата Google.
3. Ако услугата Google не се поддържа, това меню ще бъде сменено с меню Браузър.
4. Налична е само ако картата с памет е поставена.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство на потребителя

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.




Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Монтиране на батерията изारेждане на телефона

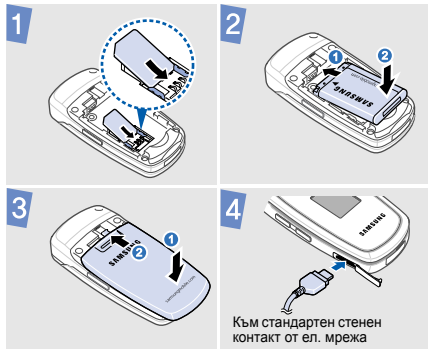

Сваляне на капака на батерията

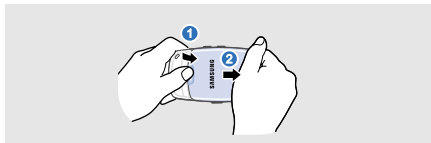

Включване или изключване

Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [📞].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <OK>.

Изключване


1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [📞].

Изглед на телефона

С отворен телефон



При затворен телефон

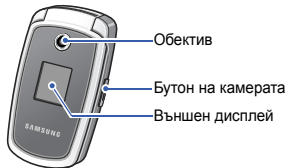

Клавиши и икони

Клавиши



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност, дава достъп до следните менюта:

- Нагоре: Режим Моето меню
- Надолу/Ляв/Десен: вашите любими менюта

Превключва опциите на менюто в режим Меню.



Стартира уеб браузъра в режим на готовност.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на повикване.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.



Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции.









Настройка на силата на звука.




















В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.








Икони

В горната част на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона ви: Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от страната или от мобилния Ви оператор.

	Сила на сигнала
	GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа
	Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	EDGE мрежа
	Свързване към EDGE мрежа


	Прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора ви или в офлайн режим
	Достъп до Интернет от компютър при използване на телефона като модем
	Свързване към защитена уеб страница
	Синхронизиране с компютър
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона

	Зона офис
	Роуминг мрежа
	Ново съобщение
	<ul style="list-style-type: none"> : Текстово съобщение/ Мултимедийно съобщение : Email : Гласова поща : Конфигурационно съобщение
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Bluetooth активен

	Функцията SOS съобщение е активна
	Настройка аларма
	Тих режим (тих)
	Тих режим (вибрация)
	Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Безшумен режим, по време на разговор
	Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избор на опция




1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избор>** или **[ОК]**, за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.
Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.

Използвай номера за менюто

Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Въвеждане на текст

промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*****] за превключване между режим T9 () и режим ABC ().
- Натиснете [*****] за превключване в горен регистър или включване на режим Числа ().
- Натиснете и задръжте [**#**] за превключване в режим Символи.

Режим главни букви	<p>За да въведете дума:</p> <p>Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.</p>
Режим T9	<p>За да въведете дума:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. В противен случай, натиснете [0], за да видите и алтернативните думи.

Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете съответния цифров бутон за избор на символ.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [#] за въвеждане на интервал. • За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация • Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. • Натиснете и задръжте [C] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на повикване

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете **<Запази>**.

Сила на звука на тон на бутони

В режим на готовност натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за Режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет**.
2. Натиснете [Ляв] или [Десен], за да изберете **Нормален**.
3. Изберете **Основен дисплей**.
4. Изберете категория за изображение или видео.
5. Изберете изображение или видеоклип.
6. Натиснете **<Избор>**.
7. Натиснете **<Запази>**.

Цвят на украската в Режим меню

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

Бърз достъп до меню

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заклучване на телефона

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Активирай**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <ОК>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <ОК>.

Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повикване

Повикване

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [↵].
Натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука.
3. За приключване на разговора натиснете [📞].

Отговор на повикване


1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [↵].
2. За приключване на разговора натиснете [📞].

Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [OK] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.
Натиснете [OK] отново за превключване на нормален звук в слушалката.

Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Включване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.
4. Настройка на конферентен разговор:
 - Натиснете <Опции> и изберете **Частно**, за да проведете личен разговор с даден участник.
 - Натиснете <Опции> и изберете **Изтрито**, за да отстраните един участник.

5. Натиснете [> за да прекратите конферентния разговор.

Използвайте камерата

Заснемане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [ОК] или [Камера], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.

4. Натиснете <Преглед>, за да направите друга снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Изображения** → **Моите снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Записване на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.
3. Натиснете [ОК] или [Камера] за да започне записа.
4. Натиснете [ОК], <□> или [Камера], за да спрете запис. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <↺>, за да запишете друг видеоклип.

Прегледайте видеолип

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Видео** → **Мои видео клипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

Възпроизвеждане на музика

Копирайте файлове с музика в телефона

- Използвайте следните методи:
- Изтегляне от безжичен интернет.
 - Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.

- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона.

Създаване на плейлист

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натинете <Опции> и изберете **Добавяне на музика от** → местоположение на паметта.
3. Натиснете [ОК] за избор на желаните файлове и натиснете <Доб.>.
4. Натиснете <Назад> за връщане в екрана на музикалния плейър.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете **[ОК]**.
2. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
 - **ОК**: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
 - Ляв: връща към предишния файл.
 - Десен: преминава на следващия файл.
 - ▲/▼: коригира силата на звука.
3. Натиснете и задръжте **[Надолу]** за спиране на възпроизвеждането.

Търсене в интернет

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете **[ОК]**. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натискайте **[Нагоре]** или **[Надолу]**.
- За да изберете елемент, натиснете **[ОК]**.
- За да се върнете на предишната страница, натиснете **<Назад>**.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете **<Опции>**.

Използване на Телефонния указател

Добавяне на запис

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запази в тел. указ.**
→ местоположение на паметта → **Ново**.
3. За **Телефон**, изберете тип номер.
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете <**Запази**> или [OK], за да запазите контакта.

Откриване на контакт

1. В Режим на готовност изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете контакт.
4. Придвижете се до даден номер и натиснете [↶], за да го наберете или [OK] за редактиране на информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпрати текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номер на направление.
5. Натиснете [ОК], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [ОК].
4. Изберете **Изображение и видео** и добавете изображение или видеоклип.
5. Изберете **Звук** и добавете аудиоклип.
6. Изберете **Текст**.
7. Въведете текста на съобщението и натиснете [ОК].

-
8. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
 9. Въведете номерата или email адресите на получателя.
 10. Натиснете [ОК], за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на email-а и натиснете [ОК].

-
4. Изберете **Съобщение**.
 5. Въведете текста на email-а и натиснете [ОК].
 6. Изберете **Прикачи файл**.
 7. Добавяне на изображение, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
 8. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
 9. Въведете Email адреси
 10. Натиснете [ОК], за да изпратите email-а.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Преглед на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Преглед на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете <Да>, за да изтеглите нови email-и или глави.
4. Изберете email или глава.
5. Ако изберете глава, натиснете <Опции> и изберете **Извлечи** за преглед на тялото на email-а.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <ОК>. Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпращане на данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Мои файлове**, **Календар**, или **Бележка**.
2. Изберете позиция.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

Получаване на данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <Да> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Изходящи разговори, Входящи разговори	Можете да проверите последните изходящи, входящи или пропуснати разговори.
Изтрий всички	Изтрийте всички записи на всички типове разговори.

Меню	Описание
Време на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Стойност на повикването	Проверете стойността на повикванията ви, ако се поддържа от SIM картата.

Телефонен указател

Меню	Описание
Телефонен указател	Търсите информация за даден контакт, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добавяте нов контакт в телефонния указател.

Меню	Описание
Група	Организирайте контактите си в повикващи групи.
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моята визитна картичка	Създай визитка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.

Меню	Описание
Номер услуги	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

Приложения

Меню	Описание
Музикален плейър	Слушайте музика.
Запис на глас	Записвайте гласови записки и други звуци.
Аларма	Настройка аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките за типа мелодия за звънене.

Меню	Описание
Световно време	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Редактор на изображения	редактирате снимките си като използвате различни инструменти за редактиране.
Браузър	Стартирате уеб браузъра.
Java свят	Стартирайте Java игри и приложения.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.

Меню	Описание
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Управление на ключове	Управлявайте лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.
Бележка	Създавайте и управлявайте записки за важни събития.
Приложения от картата	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор.

Google

Използвайте това меню за свързване към интернет и стартиране на двигател за търсене Google.

Съобщения

Меню	Описание
Създай съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия, и email съобщения.
Мои съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.

Меню	Описание
Изтрий всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
SOS съобщ.	Определете опциите за изпращане и получаване на SOS съобщение. Можете да изпратите SOS съобщение като натиснете [▲/▼] 4 пъти в режим на готовност, при затворен телефон.
Състояние памет	Проверете количеството памет, което в момента се използва във всяка папка със съобщения.

Мои файлове

Меню	Описание
Изображения, Видео, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Карта с памет	Отваряте файлове, запазени на карта с памет. Това меню е налично само когато картата с памет е поставена в телефона.
Състояние памет	Проверявате данните на паметта за медийни елементи.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте [Надолу], [Ляв], и [Десен] като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.
Настройки на телефона → Мое меню	Настройте свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [Нагоре] в Режим готовност.
Настройки на телефона → Бутон сила звук	Настройте как да реагира телефонът, когато натиснете и задържите [▲/▼] при входящо обаждане.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключват телефона в режим офлайн, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.
Настройки на дисплея → Тапет	Задайте основния дисплей като празен екран.
Настройки на дисплея → Стил на основното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Украса	Изберете цветовите мотиви за режим Меню.
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.
Настройки на дисплея → Дисплей набиране	Задайте настройките на дисплея по време на набиране.
Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа и местоположението на часовника, който ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Показване информация за повикващия	Настройте телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.
Настройки на звука → Входящ разговор	Променете настройките на звука за входящите разговори.
Настройки на звука → Тон на клавиатурата	Изберете тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.

Меню	Описание
Настройки на звука → Включен/изключен	Избирате мелодията, която телефонът ще издава при включване и изключване.
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Настройки осветление → Осветление време	Изберете за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.

Меню	Описание
Настройки осветление → Клавиатура светлина	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Мрежови услуги → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.
Мрежови услуги → Забрана на повиквания	Настройва телефонът да ограничава разговори.
Мрежови услуги → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви се обаждат от друг телефон.

Меню	Описание
Мрежови услуги → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената ви страна, или мрежата да бъде избрана автоматично.
Мрежови услуги → Идентификация на обаждания се	Скривате телефонния си номер от лицето, което избирате.
Мрежови услуги → Сървър за гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.
Мрежови услуги → Затворена група потребители	Задайте опцията обажданията до определена група потребители да бъдат ограничени.

Меню	Описание
Bluetooth	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.

Меню	Описание
Защита → Поверителност	Заклучете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.

Меню	Описание
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Мобилен тракър	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта.
Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на вашия телефон с мрежата.
Нулиране на настройки	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.¹

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,876 W/kg.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 ° C (32 ° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение,

когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.

- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.


Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район .
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното

оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуне, това може да доведе до сериозни щети.

- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.

- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.

- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.



Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH - E790

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	: EN 609501-1 : 2001
Електромагнитна съвместимост	: EN 301 489 -01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489 -07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489 -17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Мрежа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 v1.4.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационен знак: 0168

C€0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.11.28

Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.